



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ТРИО Fe

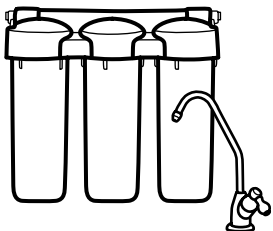


1.

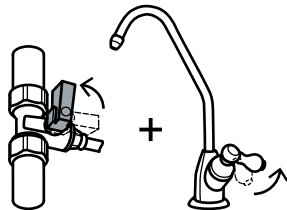


Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.

2.

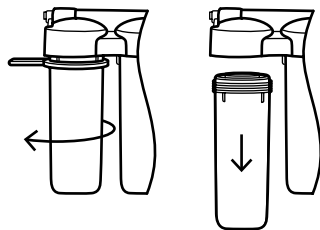


Отверните пластиковым ключом стаканы от коллектора водоочистителя.

3.

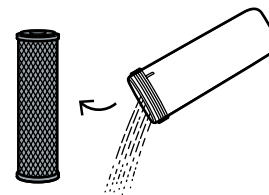


Выньте использованные фильтрующие модули и промойте стаканы от грязи.

4.

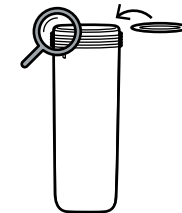


Проверьте целостность и правильность установки уплотнительных колец в стаканах.

5.

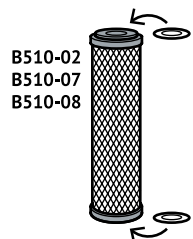


Убедитесь в наличии уплотнительных прокладок на новом сменном модуле (двух на модуле B510-02, B510-07, B510-08).

6.

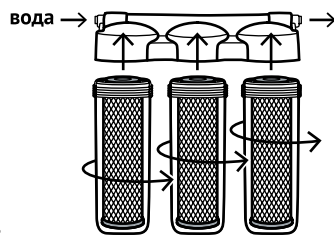


Вставьте первым модуль B510-08, затем B510-02 и последним B510-07, стаканы аккуратно вверните в коллектор до упора.

7.

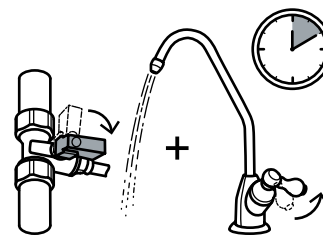

Откройте воду. При помощи узла подключения отрегулируйте расход воды 2,5 л/мин. Пропустите воду в течение 10 минут.

8.

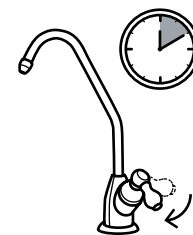


Закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут. Убедитесь, что водоочиститель герметичен.

9.



Пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут.

10.

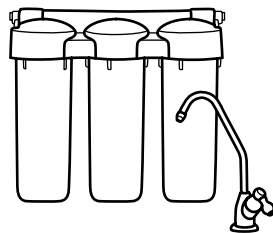

Закройте кран для чистой воды, убедитесь в герметичности соединений.

ТРИО Fe ГОТОВ К РАБОТЕ